ROWI

[DLB 8/14/1 Air Tank]

Luftbehälter 8 bar, 14 Liter-Behälter

Artikel-Nummer 3 02 00 0045

DE Originalbetriebsanleitung

CE

Symbolerklärung

Achtung Gefahr!
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Sicherheitsvorschriften sind unbedingt zu beachten. Die Missachtung kann schwerwiegende und weit reichende gesundheitliche Schäden sowie immense Sachschäden verursachen.

Wichtiger Hinweis!
Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise, die für einen einwandfreien Betrieb dieses Gerätes unbedingt zu beachten sind. Nur so können etwaige Funktionsstörungen vermieden werden.

Wichtige Information!
Hier finden Sie erklärende Informationen und Tipps, die Sie bei der optimalen Nutzung dieses Gerätes unterstützen.

Bedienungsanleiung lesen!

Den Druckschalter nicht betätigen, bevor der Luftschlauch angeschlossen ist.

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause ROWI entschieden haben und danken Ihnen für das uns und unseren Produkten entgegengebrachte Vertrauen. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie wichtige Hinweise, die Ihnen eine optimale und sichere Nutzung Ihres Luftbehälters erlauben. Lesen Sie deshalb diese Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie den Luftbehälter zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Für späteres Nachschlagen halten Sie die Bedienungsanleitung bei jedem Einsatz griffbereit. Bewahren Sie sämtliche mitgelieferten Dokumente sorgfältig auf.

Viel Freude mit Ihrem neuen Luftbehälter DLB 8/14/1 Air Tank wünscht Ihnen

Ihre ROWI GmbH

Teilebeschreibung

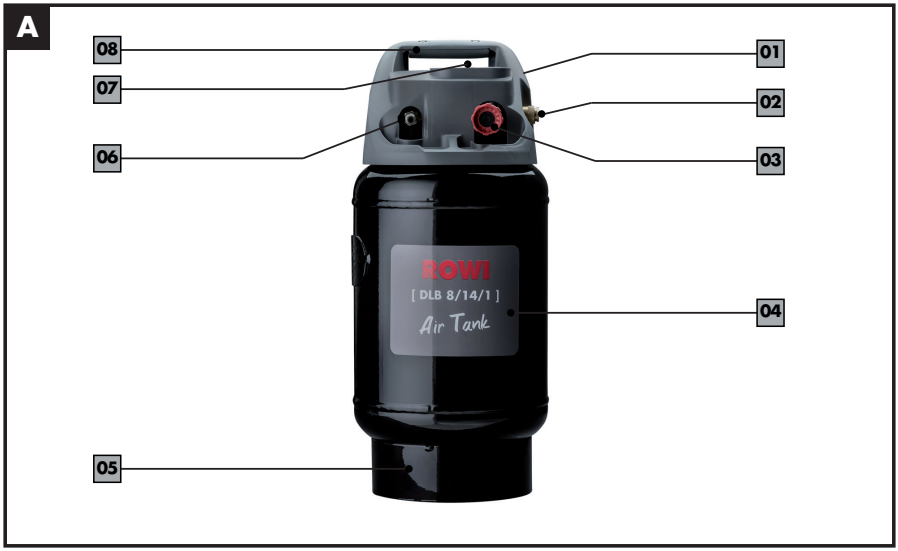

Abb. A: Geräteübersicht

Nr.	Bezeichnung
1	Sicherheitsventil *(nicht sichtbar)*
2	Schnellkupplung
3	Druckregler
4	14 Liter-Behälter
5	Wasserablassschraube *(nicht sichtbar)*
6	Eingangsanschluss
7	Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
8	Tragegriff

Tab. 1: Teilebschreibung

Inhaltsverzeichnis

1.	**Produktbeschreibung**	**6**
1.1	Allgemeines	6
1.2	Typenschild und Kurzanweisung	6
1.3	Anwendungsbereich und bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.4	Technische Daten	6
1.5	Untersagter Anwendungsbereich	6
1.6	Sicherheitsinformationen	7
1.6.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
1.6.2	Spezifische Sicherheitshinweise	8
1.6.3	Betrieb eines Druckbehälters nach der Druckbehälterverordnung	9
2.	**Vorbereitung des Produktes für den Betrieb**	**9**
2.1	Auspacken des Lieferumfangs	9
2.2	Aufbewahren der Originalverpackung	9
2.3	Vorbereitung des Produktes für den Betrieb	9
2.3.1	Aufstellen des Gerätes	9
3.	**Betriebsanleitung**	**10**
3.1	Inbetriebnahme und Bedineung	10
3.2	Lagerung	11
3.3	Wiederverpacken für private Transportzwecke	12
4.	**Reinigung/Instandhaltung durch Benutzer**	**12**
4.1	Sicherheitsmaßnahmen	12
4.2	Reinigung	12
4.3	Instandhaltung	12
4.3.1	Kondenswasser ablassen	12
4.3.2	Sicherheitsventil	12
5.	**Gewährleistung**	**13**
5.1	Umfang	13
5.2	Abwicklung	13
6.	**Ersatz- und Ausstattungsteile**	**15**
7.	**Entsorgung**	**15**
8.	**Konformitätserklärung**	**16**

1. Produktbeschreibung

1.1 Allgemeines

Der Luftbehälter mit 8 bar Fülldruck ist die ideale Ergänzung um auch stromunabhängig arbeiten zu können. Der 14 Liter Behälter wird an einen handelsüblichen Kompressor mit 8 bar Nenndruck angeschlossen, mit Druckluft befüllt und ist somit sofort betriebsbereit. Egal, ob bei schwer zugänglichen oder abgelegenen Einsatzorten stellt dieser Luftbehälter überall dort Druckluft bereit wo sie gebraucht wird.

1.2 Typenschild und Kurzanweisung

Das Typenschild des Luftbehälters mit allen relevanten technischen Daten ist auf der Rückseite des Gerätes angebracht.

1.3 Anwendungsbereich und bestimmungsgemäße Verwendung

Der Luftbehälter ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Schäden am Gerät selbst und/oder an anderen Sachwerten entstehen.

Dieser Luftbehälter ist ausschließlich zur Speicherung von Luft bestimmt. Für eine gewerbliche Nutzung muss das Gerät vor Erstinbetriebnahme durch einen Sachverständigen geprüft werden. Diese Prüfung muss durch den Betreiber veranlasst werden (gemäß BetrSichV §§17 Nr. 25).

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Risiko trägt der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch das Beachtender Bedienungs- und Installationshinweise sowie die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

1.4 Technische Daten

Max. Fülldruck	8 bar
Kesselinhalt	14 l
Maße (L x B x H)	25,0 x 25,0 x 58,0 cm
Gewicht	9,7 kg

Tab. 2: Technische Daten

1.5 Untersagte Anwendungsbereiche

Der Luftbehälter ist ausschließlich als transportierbarer Lufttank zu verwenden. Der Anschluss an einen Kompressor zur Volumenerweiterung ist untersagt.

1.6 Sicherheitsinformationen

Eine unsachgemäße Benutzung des Luftbehälters kann schwerwiegende und weit reichende gesundheitliche Schäden sowie immense Sachschäden verursachen. Lesen Sie deshalb die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann ein sicherer und einwandfreier Betrieb des Luftbehälters gewährleistet werden.

1.6.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten. Zusätzlich zu den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden.

Bedienungsanleitung an Dritte weiterreichen. Tragen Sie dafür Sorge, dass Dritte dieses Produkt nur nach Erhalt der erforderlichen Anweisungen benutzen.

Kinder fern halten und gegen Fremdbenutzung sichern. Lassen Sie das betriebsbereite oder betriebene Gerät niemals unbeaufsichtigt. Lassen Sie keinesfalls Kinder in dessen Nähe. Kindern ist der Gebrauch dieses Gerätes untersagt. Sichern Sie das Gerät gegen Fremdbenutzung. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Gerät sicher aufbewahren. Das unbenutzte Gerät muss in einem trockenen, verschlossenen Raum und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.

Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Führen Sie keine Arbeiten an diesem Produkt durch, wenn Sie unaufmerksam sind bzw. unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch dieses Gerätes kann zu ernsthaften Unfällen und Verletzungen führen.

Für sicheren Stand sorgen. Achten Sie bei der Aufstellung des Gerätes auf eine feste und sichere Standfläche.

Tragegriff verwenden. Bewegen Sie das Gerät ausschließlich mit Hilfe des dafür vorgesehenen Tragegriffs.

Auf Beschädigung achten. Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf etwaige Beschädigungen. Sollte das Gerät Mängel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Betrieb genommen werden.

Keine Gegenstände einführen. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gerätes ein.

Nicht zweckentfremden. Verwenden Sie das Gerät nur für die, in dieser Bedienungsanleitung vorgesehenen Zwecke.

Regelmäßig prüfen. Der Gebrauch dieses Gerätes kann bei bestimmten Teilen zu Verschleiß führen. Kontrollieren Sie deshalb das Gerät regelmäßig auf etwaige Beschädigungen und Mängel.

Ausschließlich Originalzubehörteile verwenden. Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Zubehör und Zusatzgeräte, die ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Hersteller empfohlen werden.

Nicht im Ex-Bereich verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich Substanzen, wie z.B. brennbare Flüssigkeiten, Gase und insbesondere Farb- und Staubnebel, befinden. Durch heiße Flächen am Gerät können sich diese Substanzen entzünden.

Ordnung am Arbeitplatz halten. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich stets ordentlich. Unordnung im Arbeitsbereich birgt Unfallgefahren.

1.6.2 Spezifische Sicherheitshinweise

- ▶ Der Luftbehälter ist ausschließlich als transportierbarer Lufttank zu verwenden. Der Anschluss an einen Kompressor zur Volumenerweiterung ist untersagt.
- ▶ Benutzen Sie den Luftbehälter nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung. Verwenden Sie den Luftbehälter nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- ▶ Überschreiten Sie niemals den maximalen Fülldruck von 8 bar am Gerät.
- ▶ Die Verwendung des Gerätes ist ausschließlich auf die Speicherung von Druckluft beschränkt. Verwenden Sie niemals Sauerstoff oder andere brennbare Gase als Energiequelle.
- ▶ Halten Sie beim Lösen der Schlauchkupplung das Kupplungsstück des Schlauches mit der Hand fest, um Verletzungen durch Zurückschnellen des Schlauches zu vermeiden.
- ▶ Richten Sie die Druckluft niemals auf sich selbst oder auf andere Menschenoder Tiere.
- ▶ Das Gerät schaltet beim Aufblasen nicht automatisch ab. Kontrollieren Sie daher stets den Druck beim Aufpumpen, um die Gegenstände nicht platzten zu lassen.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass alle Zubehörteile wie Schläuche und Kupplungen für den maximal erlaubten Druck des Gerätes ausgelegt sind.
- ▶ Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Schläuche mit Sicherheitsschnellkupplung und einem Sicherheitsanschluss.

1.6.3 Betrieb eines Druckbehälters nach Druckbehälterverordnung

1. Wer einen Druckbehälter betreibt, hat diesen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten, ordnungsgemäß zu betreiben, zu überwachen, notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten unverzüglich vorzunehmen und die den Umständen nach erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

2. Die Aufsichtbehörde kann im Einzelfall erforderliche Überwachungsmaßnahmen anordnen.

3. Ein Druckbehälter darf nicht betrieben werden, wenn er Mängel aufweist, durch die-Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden.

4. Der Druckbehälter ist regelmäßig auf Beschädigungen, wie z.B. Rost zu kontrollieren. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, kontaktieren Sie umgehend das ROWI Service-Center.

2. Vorbereitung des Produktes für den Betrieb

2.1 Auspacken des Lieferumfangs

Überprüfen Sie unverzüglich nach dem Öffnen der Verpackung, ob der Lieferumfang in einwandfreiem Zustand ist. Setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Verkäufer in Verbindung, wenn der Lieferumfang Mängel aufweist. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es defekt ist.

2.2 Aufbewahren der Originalverpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung über die gesamte Lebensdauer des Produktes sorgfältig auf. Verwenden Sie die Verpackung zum Einlagern und Transportieren des Luftbehälters. Entsorgen Sie die Verpackung erst nach Ablauf der Produktlebensdauer. Hinweise für eine ordnungsgemäße Entsorgung finden Sie in Kapitel 6.

2.3 Vorbereitung des Produktes für den Betrieb

2.3.1 Aufstellen des Gerätes

► Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in gut belüfteten Räumen.

► Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Räumen und achten Sie auf eine staubfreie Umgebung.

► Das Gerät darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -10 — 100 °C betrieben werden.

▶ Das Gerät darf nicht in Räumen betrieben werden, in denen sich Staub, Farbnebel, Säuren, Dämpfe, explosive oder entflammbare Gase befinden. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes auf eine waagerechte und ebene Standfläche.

3. Betriebsanleitung

3.1 Inbetriebnahme und Bedienung

1. Um den Luftbehälter zu Befüllen verwenden Sie einen geeigneten Kompressor der den max. Fülldruck von 8 bar nicht überschreitet. (Bspw. DKP 1100/5/1 OF Set Smart Air)

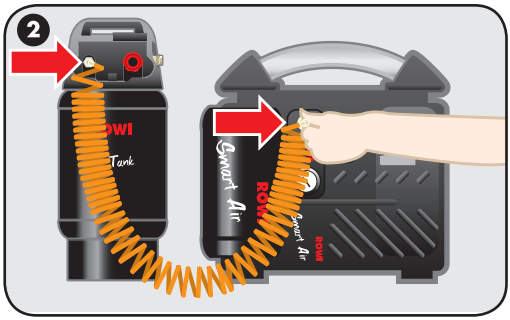

2. Verbinden Sie die beiden Geräte, indem Sie die Schnellkupplung des Schlauches in den Eingangsanschluss (siehe Abb. A, Nr. 6) des Luftbehälters stecken.Drücken Sie den Stecknippel des Schlauches in die Schnellkupplung des Kompressors. Die Verriegelung erfolgt automatisch.

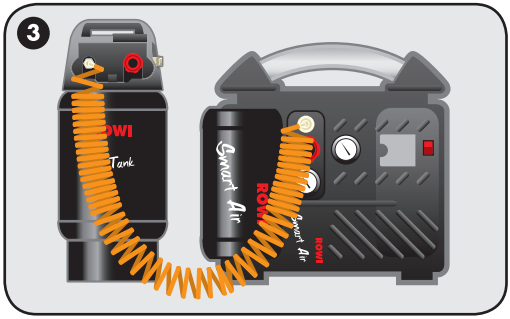

3. Schalten Sie den Kompressor an und beginnen Sie den Luftbehälter zu füllen. Achten Sie dabei mit Hilfe des Manometers für Behälterdruck (siehe Abb. A, Nr. 7) stehts auf den max. Fülldruck von 8 bar. Trennen Sie den Druckluftschlauch vom Luftbehälter nach dem Befüllen.

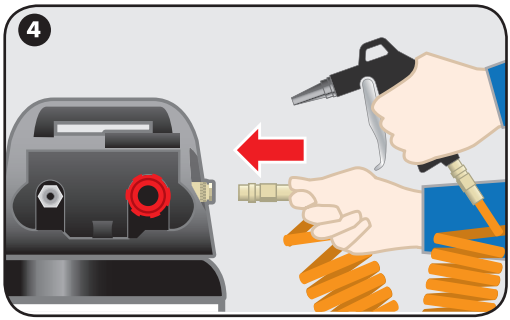

4. Nach erfolgreichem Befüllen schließen Sie das Werkzeug am Luftbehälter an, indem Sie den Stecknippel des Druckluftschlauches in die Schnellkupplung (siehe Abb. A, Nr. 2) des Luftbehälters drücken. Die Verriegelung erfolgt automatisch.

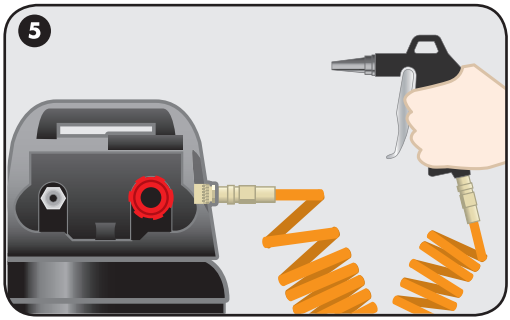

5. Stellen Sie mit Hilfe des Druckreglers (siehe Abb. A, Nr. 3) den erforderlichen Arbeitsdruck ein. Drehen Sie hierzu das Einstellrad in Richtung + (plus) bzw. – (minus) um den Arbeitsdruck zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

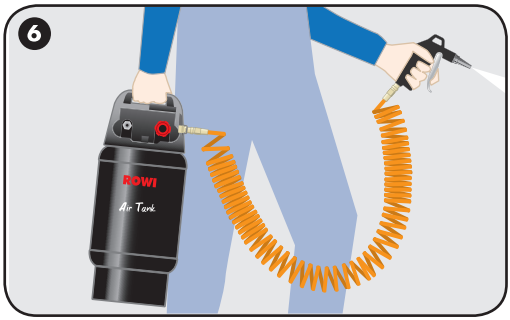

6. Halten Sie den Luftbehälter fest am Tragegriff (siehe Abb. A, Nr. 8) oder achten Sie auf sicheren Stand, um die Arbeit zu beginnen.

⚠ Kontrollieren Sie beim Aufblasen stets den Gegenstand, um ein übermäßiges Aufblasen zu vermeiden.

3.2 Lagerung

Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schmutz, Insekten und Witterungseinflüssen. Decken Sie das Gerät mit einer Plastikfolie ab, damit er vor Verunreinigungen und dadurch hervorgerufenen Beschädigungen und Funktionsstörungen geschützt ist.

► Bewahren Sie das unbenutzte Gerät in einem trockenen, verschlossenen und für Kinder nicht erreichbaren Raum auf.

3.3 Wiederverpacken für Transportzwecke

Zur Vermeidung von Transportschäden verpacken Sie das Gerät im Falle eines Transportes immer in der Originalverpackung und halten Sie sich an die folgenden Anweisungen:

► Sorgen Sie dafür, dass das Gerät ausreichend ausgepolstert ist.

4. Reinigung/Instandhaltung durch Benutzer

Reinigen und warten Sie Ihren Luftbehälter sorgfältig und regelmäßig. Nur so kann ein einwandfreier Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet werden.

4.1 Sicherheitsmaßnahmen

Beachten Sie bei Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten unbedingt folgenden Hinweise:

► Trennen Sie alle Druckluft-Werkzeuge und Schläuche vom Gerät.

► Lassen Sie den Druck vom Luftbehälter ab, um Materialschäden zu vermeiden.

4.2 Reinigung

Zum Schutz vor Verunreinigungen sollte das Gerät nach jedem Gebrauch mit einer Plastikfolie abgedeckt werden.

Sollte das Gerät dennoch schmutzig geworden sein, beachten Sie bei der Reinigung folgende Hinweise:

► Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder mit Druckluft.

► Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungsmittel.

4.3 Instandhaltung

4.3.1 Kondenswasser ablassen

Am Boden des Kessels sammelt sich Kondenswasser. Lassen Sie (bei Dauerbetrieb) mindestens einmal pro Woche das Kondenswasser ab, indem Sie die Wasserablass-Schraube (siehe Abb. A, Nr. 5) an der Kesselunterseite soweit öffnen **(nicht komplett abschrauben!)**, bis Luft entweicht. Das Kondenswasser darf nur abgelassen werden, wenn der Kessel unter Druck steht.

4.3.2 Sicherheitsventil

Das Sicherheitsventil ist auf den höchstzulässigen Druck des Druckbehälters eingestellt. Es ist nicht zulässig das Sicherheitsventil zu verstellen oder dessen Plombe zu entfernen. Damit das Sicherheitsventil im Bedarfsfall richtig funktioniert, sollte dies von Zeit zu Zeit betätigt werden. Ziehen Sie so stark am Ring des Sicherheitsventils, bis die Druckluft hörbar abbläst. Lassen Sie anschließend den Ring wieder los.

5. Gewährleistung

5.1 Umfang

ROWI räumt dem Eigentümer dieses Produktes eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum ein. In diesem Zeitraum werden an dem Gerät festgestellte Material- oder Produktionsfehler vom ROWI Service-Center kostenlos behoben.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Fehler, die nicht auf Material- oder Produktionsfehlern beruhen, z. B.:

- ▶ Transportschäden jeglicher Art
- ▶ Fehler infolge unsachgemäßer Installation
- ▶ Fehler infolge eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs
- ▶ Fehler infolge vorschriftswidriger Behandlung
- ▶ Fehler infolge unsachgemäß ausgeführter Reparaturen oder Reparaturversuche durch nicht von ROWI autorisierte Personen und/oder Unternehmen
- ▶ Normaler betriebsbedingter Verschleiß
- ▶ Reinigung von Komponenten
- ▶ Anpassung an national unterschiedliche, technische oder sicherheitsrelevante Anforderungen, wenn das Produkt nicht in dem Land eingesetzt wird, für das es technisch konzipiert und hergestellt worden ist.

Ferner übernehmen wir keine Gewährleistung für Geräte, deren Serien-Nummer verfälscht, verändert oder entfernt wurde. Ein Gewährleistungsanspruch erlischt auch, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von der ROWI GmbH zugelassen sind.
Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Schadensersatz-Ansprüche sind nicht Bestandteil des Gewährleistungsumfanges.

5.2 Abwicklung

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI-Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. **Bedienungsanleitung lesen**
   Die meisten Funktionsstörungen werden durch eine fehlerhafte Bedienung verursacht. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstörung zunächst in der Bedienungsanleitung nach.
2. **Service-Formular**
   Zur Vereinfachung der Serviceabwicklung füllen Sie das dem Produkt beiliegende Service-Formular bitte vollständig aus, bevor Sie mit dem ROWI Service-Center Kontakt aufnehmen. So haben Sie alle benötigten Informationen griffbereit.

3. **Telefonische Kontaktaufnahme**
   Rufen Sie beim ROWI Service-Center an. Das ROWI Service-Team erreichen Sie unter:

   07253 9460-40

   (Montag – Freitag: 7.30 – 18.00 Uhr)

Die meisten Probleme können bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Beratung unseres Service-Teams behoben werden. Sollte dies jedoch nicht möglich sein, erfahren Sie hier das weitere Vorgehen.

4. **Ist eine Überprüfung bzw. Reparatur durch das ROWI Service-Center erforderlich, gehen Sie wie folgt vor:**

► **Gerät verpacken**
Verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung. Sorgen Sie dafür, dass es hinreichend ausgepolstert und vor Stößen geschützt ist. Transportschäden sind nicht Bestandteil des Gewährleistungsumfangs.

► **Kaufbeleg hinzufügen**
Legen Sie unbedingt den Kaufbeleg bei. Nur bei Vorliegen des Kaufbelegs kann die Service-Leistung ggf. im Rahmen der Gewährleistung abgewickelt werden.

► **Service-Formular anbringen**
Befestigen Sie das ausgefüllte Service-Formular gut sichtbar und wettergeschützt, außen auf der Transportverpackung.

► **Gerät einsenden**
Erst nach Rücksprache mit dem ROWI Service-Center senden Sie das Gerät an folgende Adresse:

ROWI Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Service-Center
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher

6. Ersatz- und Ausstattungsteile

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nummer
1	Plastikabdeckung	4 02 02 0045
2	Handgriff (Unterseite Plastikabdeckung)	4 02 02 0046
3	Wasserablassschraube	4 02 02 0047
4	Druckregler	4 02 02 0048
5	Rückschlagventil	4 02 02 0049
6	Manometer für Behälterdruck	4 02 02 0050
7	Manometer für Arbeitsdruck	4 02 02 0051
8	Sicherheitsventil	4 02 02 0052
9	Schnellkupplung	4 02 02 0053
10	Roter Drehknopf (Druckregeler)	4 02 02 0054

Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile nicht einzeln austauschbar sind. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim ROWI Service-Center.

7. Entsorgung

Die Verpackung sowie sämtliche Verpackungsmaterialien bestehen aus umweltfreundlichen, zu 100 % recyclingfähigen Materialien.

Das Produkt selbst darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer Sammelstelle für die Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen Entsorgungsbehörde nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

[Notizen]

Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,	ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH Augartenstraße 3, 76698 Ubstadt-Weiher

dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Produktsicherheitsgesetztes (ProdSG). entspricht.

Gerätebezeichnung:	DLB 8/14/1 Air Tank Luftbehälter 8 bar, 14 Liter-Behälter
Artikel-Nummer:	3 02 00 0045
Max. Fülldruck:	8 bar
Einschlägige EG-Richtlinien:	Druckbehälterrichtlinie (2009/105/EG)

Relevante technische Dokumentationen werden bei der ROWI GmbH aufbewahrt.

Dokumentenverantwortlicher:	Klaus Wieser
Ort:	Augartenstr.3 76698 Ubstadt-Weiher
Datum/Herstellerunterschrift:	09.10.2012
Angaben zum Unterzeichner:	Klaus Wieser Geschäftsführer

[Kontaktdaten]

ROWI
Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH

Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher
Telefon +49 7253 9460-0
Fax +49 7253 9460-60
E-Mail info@rowi.de

www.rowi.de

Originalbetriebsanleitung 0314_3 02 00 0045_1.0